

So geht's

1

- Hinten beide Abdeckungen abnehmen
- Stromkabel anschließen
- LAN-Kabel einstecken, anderes Ende in den Router
- WLAN-Dongle rein (falls vorhanden)
- Bonrolle einlegen



2


- Drucker einschalten
Ca. 30 Sek. warten
IP-Adresse wird gedruckt



Hinweis:
Falls IP 192.168.192.168 lautet, dann ist der Drucker nicht korrekt am Router angeschlossen.

3

- Browser am Rechner oder Tablet öffnen
IP-Adresse vom Ausdruck eingeben (ohne www)
Enter drücken

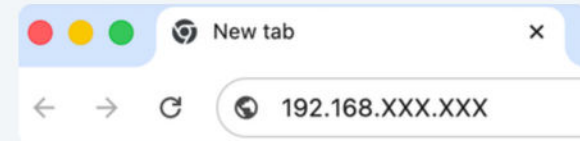


4

- Es erscheint eine Fehlermeldung – keine Sorge, das ist normal. Auf “Erweitert” oder “Details” klicken, dann „Weiter zu...“ oder „Seite trotzdem öffnen“ wählen



5

- Jetzt öffnet sich die Epson Drucker-Einstellungen
Auf “Advanced Settings” klicken

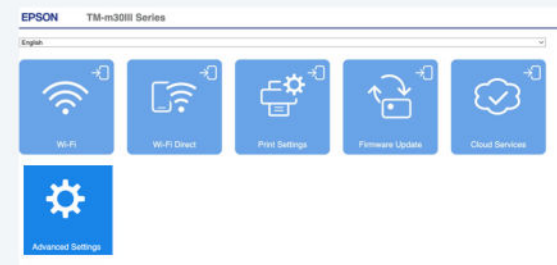

6


- Oben rechts auf „Administrator Login“ klicken
Drucker-Passwort eingeben – steht hinten auf dem Drucker. Zwei Möglichkeiten:
a) Nummer neben dem Symbol
b) Seriennummer



7

- Auf Reiter “Network” klicken
Die Angaben vom Ausdruck eintragen:

- IP-Adresse beziehen > “Manuell”
- IP-Adresse eingeben und die letzten Ziffern nach dem Punkt auf **240** abändern
- Subnet Mask eintragen
- Standard-Gateway eintragen

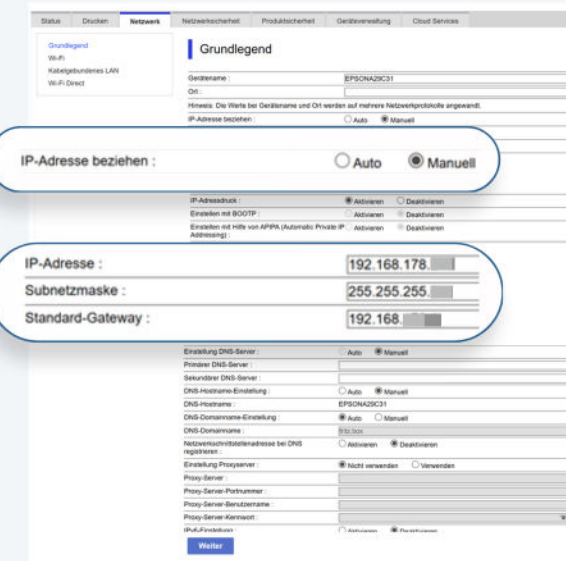

Auf Weiter klicken und dann auf OK

8


- Warten, bis der Bondrucker nicht mehr blinkt
Die gerade neu vergebene IP-Adresse mit .240 am Ende im Browser eingeben und Sicherheitswarnung wieder umgehen wie im Schritt 4

Wer den Drucker jetzt per WLAN (ohne Kabel) mit Dongle nutzen möchte, macht die Schritte 8a–8e auf der Rückseite – ansonsten weiter zu Schritt 9

9

- Druckereinstellungen in studiolution

- Einstellungen > Drucker
- Haken bei “Bon-Drucker vorhanden” setzen
- Epson TM-M30 WLAN/LAN auswählen
- IP-Adresse mit .240 am Ende eingeben
- Speichern – fertig!

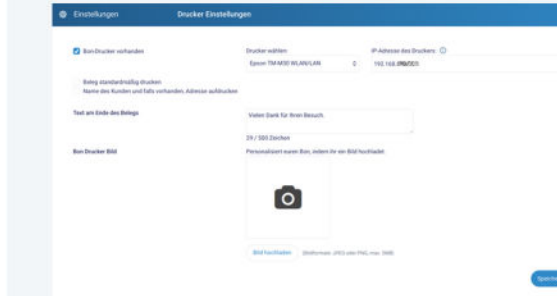

Tip: Bon personalisieren mit Logo und Grußtext

✓

- Letzter Schritt: Gehe ins Terminbuch und kassiere testweise einen Termin ab
Achte darauf, dass in der Kasse der Haken bei “Mit Bondruck” gesetzt ist

Geschafft!




Bondrucker Einrichtung



Videoanleitung:
www.studiolution.com/hilfe

WLAN-Einrichtung

Stell sicher, dass der WLAN-Dongle hinten eingesteckt ist

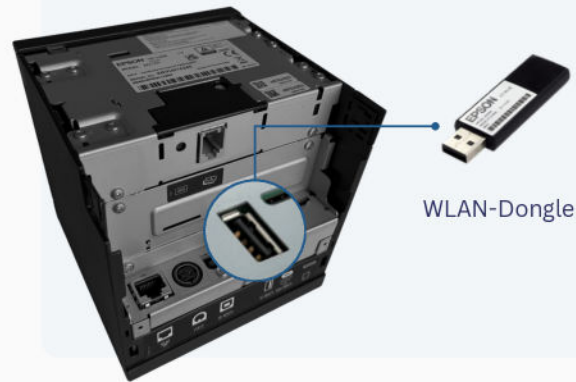

WLAN-Dongle


LAN schon eingerichtet? Wenn nicht: Umdrehen und zuerst Schritte 1 - 8 einrichten und dann wieder kommen

8a

Browser am Rechner öffnen
IP-Adresse aus Schritt 8 eingeben
→ endet auf „.240“

8b

Wi-Fi klicken

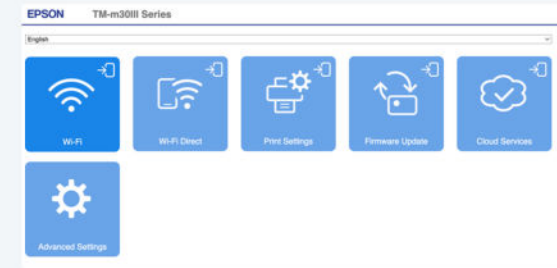

8c

Epson-Passwort eingeben wie bei Schritt 6



8d

Der Drucker zeigt jetzt alle vorhandenen WLANs an
Wähl deines aus und gib dein WLAN-Passwort ein
(steht normalerweise hinten auf dem Router)

8e

Warten bis Drucker aufhört zu blinken (ca. 40 Sek.)
Drucker ausschalten
LAN-Kabel am Bondrucker abziehen
Bondrucker neu starten

Jetzt umdrehen und weiter zu Schritt 9

Tipp

Wenn etwas schief läuft oder der Zettel – wie in Schritt 1 – nicht gedruckt wird, dann setzt den Drucker auf Werkseinstellungen zurück:

- Drucker ausschalten
- Mit einem Kugelschreiber in die kleine Öffnung drücken und gedrückt halten
- Drucker einschalten
- Kugelschreiber loslassen
- Nach ca. 30–40 Sek. wird ein neuer Zettel gedruckt



Kennst du schon studiolution Pay?



- EC-Gerät für Zahlungen vor Ort
- Anzahlungen bei Terminen verlangen
- Gutscheine im eigenen Online Shop verkaufen
- Per SMS-Link bezahlen lassen – z. B. mit Apple Pay, Google Pay usw.

Ohne Vertragsbindung, ohne Fixkosten, ohne Strafgebühren

www.studiolution.com/studiolution-pay

Kennst du schon studiolution Pro?



- Anruferkennung
- Eigene Bilder in E-Mails verschicken
- Belege fürs Steuerbüro abfotografieren & hochladen
- Unbegrenzte Bilder, Dokumente & Kommentare in der Kundenkartei

www.studiolution.com/pro

Hilfe?
0911 13 13 35 18

www.studiolution.com

0911 13133518 service@studiolution.com

Head-on Solutions GmbH, Bärenschanzstraße 2, 90429 Nürnberg,
Vertreten durch: Ralf Ahamer, Geschäftsführer, Registergericht: Amtsgericht Nürnberg,
Registernummer: HRB 31571, Umsatzsteuer-ID: DE299624952